

Spasiani

YOUR SAFETY MAKER


DUETTA

TR YARIM MASKE

CE 0426

AB tip incelemesinden ve (AB) 2016/425 Yönetmeliği Modül D'ye göre üretimden sorumlu Onaylanmış Kuruluş:



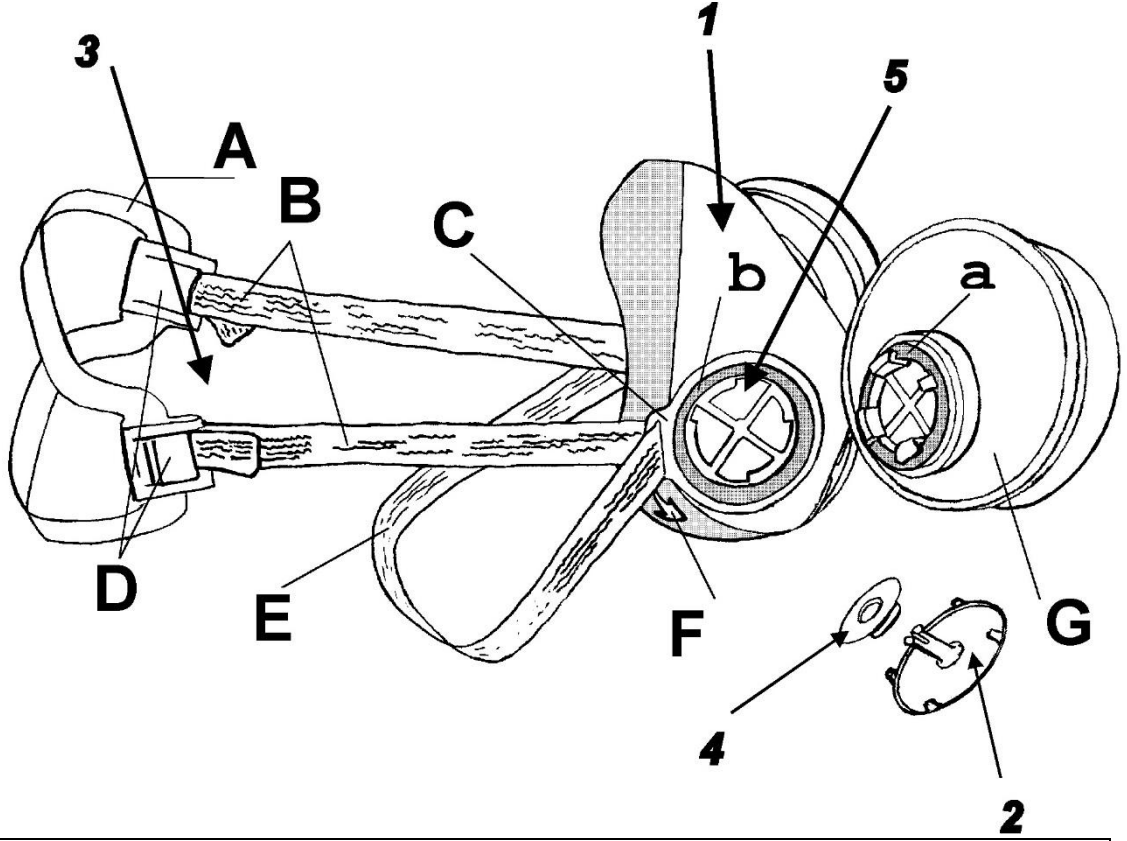

EN			
A- Ense desteđi	E- Elastik askılı, boyun kısmı	1 Yüz Boşluđu	5 İnhalasyon zarı
B- Elastik bant, baş kısmı	F- Döndürmeyi gösteren ok	2 Vana kapađı	a Filtre bayonet konektörü
C- Sabitleme halkası	G-Filtre kartuşu	3 Kafa Bandı	b Maske süngü konektörü
D- Tokaların ayarlanması		4 Ekshalasyon zarı	

TR

BİLGİ NOTU

UAYARI

Yalnızca bu kitapçıkta yer alan spesifikasyonlara yakından uyulması, yarım maskenin kusursuz çalışmasını ve güvenli kullanımını garanti edebilir.

Spasciani S.p.A., yarım maskenin yanlış veya uygunsuz kullanımından veya Spasciani SpA veya yetkili acenteleri tarafından yapılmayan bakım veya onarımlardan kaynaklanabilecek hasarlardan sorumlu değildir.

Solunum cihazı, AB Yönetmeliđi 2016/425'in ek I' de tanımlanan 3 kategori KKE'dir (Kişisel Koruyucu Ekipman) ve bu nedenle, ekipmanın uygulama sınırlarını ve ilgili ülkede yürürlükte olan yasaları iyi bilen sorumlu kişilerin gözetimi altında eğitimli personel tarafından kullanılmalıdır.

1. UYGULAMA SINIRLARI

Yarım maske DUETTA, EN 14387 ve EN 143 standartlarına göre sadece özel bayonet konektörlü (Spasciani kartuşları 2000 serisi) çift kartuş filtreler için bir yüz parçası olarak tasarlanmıştır. Maskenin kendisi tam bir solunum cihazı değildir ancak filtreler ile kullanıcının solunum sistemi arasında güvenli bir bağlantı görevi görür. Filtre cihazı yalnızca kirleticilerin türü ve konsantrasyonu biliniyorsa kullanılabilir. Ortam atmosferi hacimce en az %17 oksijen içermelidir. Filtrelerin kullanım talimatlarının yanı sıra resmi sağlık ve güvenlik yönetmelikleri de dikkate alınmalıdır. Yarım maske DUETTA, EN

140:1998 performans gereksinimlerine karşı resmi olarak test edilmiştir ve CE işaretini taşımaktadır. Yüz parçasının sızdırmaz kenarına müdahale eden sakalları veya favorileri olan kişiler güvenli bir şekilde yarım maske takamazlar.

2. YAPI VE İŞLEV

Yarım maske DUETTA hem ağız hem de burnu kaplar. Sızdırmazlık, burun kökü, yanaklar ve çene bölgesi üzerinden geçer. Yapı ilkesi ve her bir bileşenin tanımı Şekil 1'de gösterilmektedir.

Yüz boşluğu (1), entegre sert ve yumuşak gövdeli özel plastikten yapılmıştır. Tüm donanım takımı (3), örülmüş bir tekstil kayıştan (B+E) ve ense (A) için özel plastik destekten oluşur. Nefes alma (5) ve nefes verme valfleri (4) yüz boşluğuna entegre edilmiştir. Ayrı bir bileşen olarak nefes verme valfi kapağı (2) valf zarını çift işlevli olarak sabitler.

Filtrelerin bağlanmasından sonra, solunan hava, soluma valfleri aracılığıyla doğrudan ağız ve buruna akar. Ekshalasyon havası, ekshalasyon valfi yoluyla ortam atmosferine çıkar.

3. KULLANIM

3.1. Kullanım limitleri

Yarım maske, uygulanan filtreye bağlı olarak gazlardan ve/veya partiküllerden (toz, duman, sis) korur. Yarım maskelerin yalnızca düşük konsantrasyonlarda kirleticilerle kirlenmiş ortamlarda kullanılmak üzere tasarlandığını ve her durumda filtreleme cihazlarının kullanımının havanın en az %17 Oksijen içerdiği ortamlarla sınırlı olduğunu unutmayın. Filtre kullanımıyla ilgili sınırlamalar nedeniyle, bu solunum cihazının Oksijen açısından zengin ortamlarda (%23,5 hacim üzerinde Konsantrasyon) veya patlayıcı ortamlarda kullanılmayacağını hatırlatırız. Konsantrasyon sınırları için lütfen filtrelerle birlikte gelen talimatlara bakın. Ayrıca sakallı kişilerin herhangi bir solunum maskesini güvenle takamayacakları, sakalın yüzde mükemmel bir sızdırmazlık sağlamadığı da hatırlatılır. Yarım maskeler yine de gözlük veya göz koruyucu takılmasına izin verir.

3.2. Maskenin kullanıma hazır tutulması

Kayışlar tamamen uzatılmış haldeyken boyun askısını (E) boynunuza asın. Maske göğsünüzde durur (Foto 1).

3.3. Filtreleri Bağlama/Değiştirme

Şekil 1, maskenin alt gruplarını göstermekte ve maske ile filtreler arasındaki bayonet bağlantısının işlevini açıklamaktadır.

- Filtre sızdırmazlık alanını (a) maske sızdırmazlığına (b) paralel olarak yerleştirin ve iki parçayı birleştirin.
- Sızdırmazlık alanındaki filtreyi durana kadar çevirin. Boş yüz (F) üzerindeki okla gösterilen yönü takip edin. Paralel oturmaya ve tüm kancaların düzgün oturmasına dikkat edin.
- Ters sırada sökme.

3.4. Maskeyi takma/çıkarma

- Kayışları uzatmak için kemerin bağlantılarını hafifçe açın ve kayışları geriye doğru çekin.
- Boyun askısını boynunuza sarın (bkz. madde 3.2 ve Fotoğraf 1).
- Kemerin plastik fiyonkunu ense üzerine koyun (Foto 2).
- Maskeyi yüzünüze, ağızınızı ve burnu kapatacak şekilde uygun bir konumda tutun ve maske yüzünüze güvenli ve rahat bir şekilde oturana kadar baş kayışlarını öne doğru çekin (Fotoğraf 3).

Not: Konfor nedeniyle elastik kayış son derece gerilebilir. Bu nedenle yeterli bir gerilime dikkat edin!

- Sabit bir ayar için, daha iyi kayma için kayışları halkalara yönlendirmek gerekebilir.
- Kayışların paralel oturmasına dikkat edin! Maske sızdırmazlık kenarı boyunca, yüze hafif bir baskı yapmalıdır.
- Maskeyi çıkarıp takmak artık kayışları gevşetmeden yapılabilir, bazen birden fazla kullanımdan sonra kayışları yeniden ayarlamak gerekebilir.

3.5. Sızdırmazlık kontrolü

- Her iki filtreyi de elle ve uygun herhangi bir yöntemle kapatın (Fotoğraf 4).

- Derin nefes alın ve bir an için nefesinizi tutun. Maske yüzünüze emilecek ve içeriye doğru sızıntı görülmecektir. Ekshalasyon sırasında hava, ekshalasyon valfi yoluyla çıkmalıdır. Valf diskinin hareketleri duyulabilir olacaktır. Maske gergin değilse konumunu ayarlayın, kablo demetini ayarlayın veya valf disklerini kontrol edin.

- Yeterli sonuç elde edene kadar sızdırmazlık kontrolünü tekrarlayın.

Uyarı: Planlanmış çalışmanıza yalnızca sıkılığı kontrol edilmiş bir maske ve doğru şekilde monte edilmiş filtreler ile başlayın.

4. BAKIM

4.1. Temizlik

Kullanımdan sonra maskeyi temizlemek için herhangi bir alet kullanmadan yapılabilecek bazı sökme işlemlerini öneriyoruz.

- Filtreleri ayırın (bkz. bölüm 3.3).
- Halkaları maske sızdırmazlık olduğundan çekerek tüm kablo donanımını çıkarın.
- İnhalasyon valfi disklerini saplarından çıkarın.
- Solunum valfi kapağının kapağını maskenin iç tarafından itin ve kapağı dışarıdan çıkarın.
- Ekshalasyon valfi zarından çıkarın.

Tüm bileşenler ılık sabunlu suda yıkanabilir. Yıkama maddelerinin plastik veya kauçuk için sert olmadığı anlaşılmalıdır. Maskeyi temizlemek için asla solvent kullanmayın. Yıkadıktan sonra tüm parçaları temiz akan su ile durulayın. Spasciani temizlik bezlerini (cod.160090000) kullanabilirsiniz.

4.2. Dezenfekte etme

Yarım maskeyi dezenfekte etmek için (maske her zaman aynı operatör tarafından kullanılıyorsa dezenfeksiyon gerekli olmayabilir), klorheksidin (%0,5) veya elektrolit klorür (%0,1) dezenfektan içeren sulu bir solüsyon kullanın. Dezenfeksiyondan sonra tüm parçalar akan suda tekrar durulanmalıdır.

4.3. Kurulama

Temizledikten ve dezenfekte ettikten sonra tüm bileşenleri 50°C'nin altındaki sıcaklıkta kurutun. Her türlü radyan ısıdan kaçının.

Maskeyi aşağıdaki gibi birleştirin:

Ekshalasyon valfi zarını yerleştirin.

- Ekshalasyon valfi kapağına klipsleyin.
- İnhalasyon valfi disklerini dikkatlice gövdelerine yerleştirin.
- Kemer bükülmeyi önleyecek şekilde düzenleyin.
- Şimdi halkaları tamamen maskenin filtre sızdırmazlık oluğu üzerinde hareket ettirin. Halkaları takarken sızdırmazlık alanını bozmamaya dikkat edin.
- Emniyet kemerinin boyun kısmını maskenin üzerinden aşağı doğru çekin (çizime bakın).

4.4. Test etme

Her temizleme prosedüründen sonra veya maskenin herhangi bir bileşenini değiştirdikten sonra fonksiyon testi yapılmalıdır. Tüm parçalar çatlak, deformasyon, sertleşme veya renk bozulmasına karşı görsel olarak kontrol edilmelidir. Valfler kolayca hareket ettirilebilir, valf yuvaları temiz ve hasarsız olmalıdır.

4.5. Depolama ve raf ömrü

Kullanılan malzemelerin mükemmel yaşlanma karşıtı özellikleri olduğundan, yarım maskeler orijinal ambalajlarında (polietilen torba ve kutu) kutu üzerinde belirtilen son kullanma tarihine kadar (10 yıl) saklanabilir. Her halükarda yeni ve paketlenmiş yarım maskelerin havalandırılan mağazalarda ortam sıcaklığında tutulması tavsiye edilir. Aşırı sıcaklıklar yarım maskelerin bakımını değiştirebilir. Kullanıma hazır yarım maskeler toz ve olası aşındırıcı buharlardan uzak özel dolaplarda muhafaza edilmelidir. Ayrıca güneş ışığına doğrudan maruz kalmaktan ve ısı kaynaklarına yakın olmaktan kaçınınız.

4.6. Bakım aralıkları

Maskeler her kullanımdan sonra temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. Sonraki kullanımdan önce, işlevi ve sızdırmazlığı test edin (bkz. par. 3.5). Ekshalasyon valfi zarını 2 yılda bir değiştirin.

5. BİLEŞENLER/YEDEK PARÇALAR/AKSESUARLAR

Aşağıdaki tablo açıklamaları ve sipariş kodlarını gösterir.

Açıklama	Kod
Komple kafa bandı seti	119160000
Valf seti (10 adet soluk al + kapaklı 5 adet soluk ver)	119150000

6. İŞARETLER

İlgili tüm parçalar, tanımlayıcı bir parça numarası ile işaretlenmiştir.

Nefes verme zarı P/N (61864) ve üretim yılı ile işaretlenmiştir.

Maske gövdesi P/N (860) ve üretim yılı (kauçuk saat) ile işaretlenmiştir.

Emniyet kemeri, destekte P/N (862) bileşenini ve üretim yılını (kauçuk saat) taşır.

Kafa bandının plastik kısmına CE işareti yerleştirilmiştir ve ardından tip incelemesi için testleri gerçekleştiren ve (AB) Modül D 2016/425'ye göre üretim süreci kontrolünü gerçekleştiren Onaylanmış Kuruluş Italcert Srl'yi tanımlayan 0426 numarası gelir. CE işaretinin altında, CE sertifikası için kullanılan teknik standart olan en 140:98'e de referans vardır.

6.1. Uygunluk beyanı

AB uygunluk beyanı, ilgili ürünün İndirme bölümünde www.spasciani.com web sitesinde mevcuttur.